


2D сканер штрих-кода NEO-X100 C2D

Инструкция / Гарантийный талон

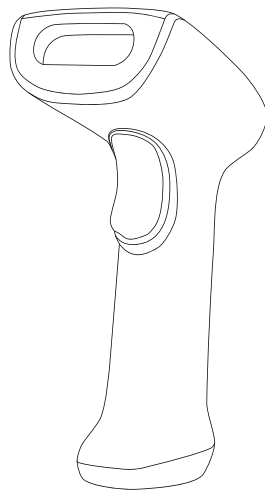

Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.

Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием. Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

Для получения расширенной гарантии отсканируйте штрих-код ниже и заполните данные



Системные настройки

В данной инструкции указаны основные настройки. Для получения полной инструкции отсканируйте штрих-код ниже:



Возврат к заводским настройкам



Возврат к заводским настройкам

Примечание: Настройки отмеченные "*" являются настройками по умолчанию

Интерфейс



* USB-KBW



USB Virtual Com



RS 232

Типы штрих-кода



Включить чтение Data matrix



Включить чтение PDF 417



Включить чтение QR



Разрешить считывание всех штрих кодов

Режим сканирования



* Ручной режим



Режим авто сканирования

Звук



* Вкл



Выкл

Подсветка



* По умолчанию



Всегда выключена

Подсветка указателя



* Вкл



Выкл

USB-KBW Настройки

Вывод символов клавиатуры



UTF-8



По умолчанию



Notepad, Excel



Word

Преобразование регистра



Все заглавные символы



Все печатные символы



По умолчанию



Num lock



Запретить Num lock

Настройка суффиксов



* Добавить CR



Убрать CR



Добавить LF



Убрать LF

Настройка языка



* США



Россия



Франция



Германия



Испания



Италия



Япония



Турция

Настройка RS-232

Скорость



Изменить скорость



600



*9600



19200



38400



57600



115200